
SwitchBot AI Kunstlijst

Gebruikershandleiding

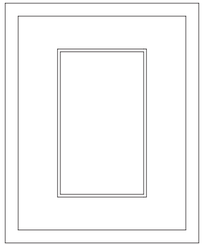

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.


Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi w języku polskim.


https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual

User Manual

Inhoud van de verpakking



AI Kunstlijst × 1



Zuurvrij passe-partoutkarton × 3



Wandbevestigingshaak × 4



Zelfklevende haak × 4



Voedingsadapter × 1





Type-C-kabel × 1



Waterpas × 1

Lijst met onderdelen

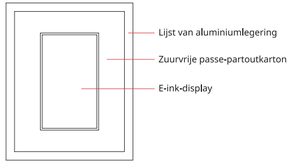

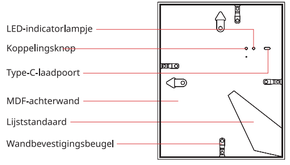

Opmerking: De positie van het indicatielampje, de koppelingsknop en de Type-C-poort kan per model verschillen, maar dit heeft geen invloed op het gebruik.

App downloaden

U heeft nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of hoger.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account; u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

iOS- en Android-systeemvereisten:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Hoe te gebruiken

Toevoegen aan SwitchBot-app

1. Open onze app, tik op het pictogram "+" in de rechterhoek van de startpagina en selecteer Apparaat toevoegen.
2. Zoek het pictogram van het apparaat en selecteer het. Volg de instructies om uw apparaat toe te voegen.

Beeldinstellingen en weergave

Om een afbeelding weer te geven op uw AI Kunstlijst:

① Tik op Album op de pagina van het apparaat in de app.

② Tik op "+" onderaan de pagina.


③ Selecteer een afbeelding op uw apparaat en sla deze op in het album van de app. (U kunt de afbeelding desgewenst bewerken voordat u deze opslaat.) Tik vervolgens op Synchroniseren.
U kunt de QR-code scannen om een videohandleiding te bekijken.

Afbeelding bewerken

Voordat u een afbeelding weergeeft, kunt u deze bijsnijden, draaien of andere aanpassingen maken. Elke bewerkte afbeelding kan worden gedownload en rechtstreeks op uw apparaat worden opgeslagen.

Bijsnijden Draaien Aanpassen Filter

In de app kunt u de afbeelding nauwkeurig afstemmen voordat u deze met de lijst synchroniseert. U kunt het contrast, de helderheid, de verzadiging en de kleurtemperatuur wijzigen, zodat u volledige controle hebt over hoe uw afbeelding eruitziet.



AI-functies

U kunt AI-aangedreven artistieke stijlen toepassen op de afbeelding die u uploadt.

Opmerking:
We verbeteren de AI-functies voortdurend door middel van software-updates. Wij behouden ons het recht voor om alle functionaliteiten definitief te interpreteren.
Ga voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens naar onze officiële website (https://www.switch-bot.com) en raadpleeg ons privacybeleid.

Weergavemodi wisselen

Verbeter uw kijkervaring door op Modus te tikken op de apparaatpagina in de app. Kies uit:

- **Galerijmodus:** Geef één statische afbeelding weer; ideaal voor het tonen van kunstwerken, zoals in een fysieke lijst.
- **Diavoorstellingsmodus:** Blader door alle afbeeldingen in uw album met aanpasbare intervallen.

Blijf op de hoogte voor meer functies in toekomstige software-updates.

www.switch-bot.com
V1.0+NL+2509+S

Plaatsing en montage

Aanbevelingen:
- Display van 7,3 inch: Ideaal voor plaatsing op een bureau met behulp van de meegeleverde standaard.
- Display van 13,3 inch / 31,5 inch: Aanbevolen om aan de muur te bevestigen om kantelen te voorkomen.


Methoden voor wandmontage:



- **Zelfklevende haken:** Het meest geschikt voor gladde, harde oppervlakken zoals tegels, hout of glas. Wacht 24 uur voordat u het scherm ophangt, zodat de lijm volledig kan uitharden.



- **Wandbevestigingshaken:** Geschikt voor oneffen oppervlakken zoals witte muren, behang of oppervlakken die stoffig zijn of gemakkelijk afbladderen.



Opmerking: Gebruik de meegeleverde waterpas om ervoor te zorgen dat de lijst recht wordt bevestigd.



Belangrijke veiligheidsinstructie

Bevestig de lijst voor uw veiligheid altijd op een compatibel wandoppervlak. Gebruik van een ongeschikte muur of onjuiste installatie kan ervoor zorgen dat de lijst valt, wat kan leiden tot letsel of schade. Installeer de lijst met zorg.

Compatibiliteit van de lijst

Het apparaat is compatibel met IKEA RÖDALM-lijsten, zodat u het uiterlijk kunt aanpassen aan uw interieur. Vervang gewoon de originele lijst door een RÖDALM-lijst om het te installeren.

Opmerking: De afmetingen van IKEA RÖDALM-lijsten kunnen per regio verschillen. Controleer de lokale specificaties bij IKEA voordat u tot aankoop overgaat.

Aan het opladen

Gebruik de meegeleverde Type-C-kabel en 5 V/2 A-adapter om het apparaat op te laden.

Opmerking: Het volledig opladen van 20% tot 100% duurt ongeveer 2 uur.

LED-indicatorlampje

5 seconden continu wit en dan uit	Het apparaat is ingeschakeld en gaat naar de energiebesparende modus.
Snel knipperend wit	Het apparaat bevindt zich in de koppelmodus. (Deze modus verloopt na 120 seconden.)
Ademend wit	Het apparaat wordt opgeladen.
Constant brandend	Het apparaat is volledig opgeladen en blijft aangesloten op de stroomvoorziening.

Fabrieksinstellingen herstellen

Houd de koppelknop 15 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.

Opmerking: Bij het terugzetten naar de fabrieksinstellingen worden alle gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, inclusief afbeeldingen en aangepaste instellingen, gewist. Maak een back-up van alle belangrijke gegevens voordat u het apparaat reset.

Firmware-upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, brengen we regelmatig firmware-updates uit om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten die tijdens het gebruik kunnen optreden, op te lossen. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen wij een upgrade-melding naar uw account via onze app. Zorg er bij het upgraden voor dat uw product voldoende batterij heeft of ingeschakeld blijft en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om interferentie te voorkomen.

Veelgestelde vragen en onderhoud

Probleem	Oplossing
Mijn AI Kunstlijst gaat niet aan.	1. Controleer het batterijniveau en laad het apparaat op als het laag is. 2. Als het batterijniveau voldoende is, neem dan contact op met het SwitchBot-team.
Mijn AI Kunstlijst kan geen verbinding maken met internet.	1. Zorg ervoor dat u een 2,4 GHz wifi-netwerk gebruikt. 2. Controleer of u het juiste wifi-wachtwoord invoert. 3. Start zowel het apparaat als de router opnieuw op.
Ik kan geen afbeeldingen synchroniseren met mijn AI Kunstlijst.	1. Controleer de netwerkverbinding van uw AI Kunstlijst. 2. Wacht enkele minuten totdat de synchronisatie is voltooid.
Mijn AI Kunstlijst is verbonden met wifi, maar heeft geen toegang tot internet.	Controleer uw netwerk of probeer verbinding te maken met een ander wifi-netwerk.
Mijn AI Kunstlijst heeft beeldproblemen (flikkering/artefacten).	1. Herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat. 2. Neem contact op met het SwitchBot-team voor ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen.
Ik heb de firmware van mijn AI Kunstlijst niet kunnen upgraden.	1. Controleer uw netwerkverbinding. 2. Verwijder uw apparaat uit de app en voeg het opnieuw toe, en probeer het dan opnieuw.

Onderhoud

E-ink-display:
Veeg stof voorzichtig weg met een droge, zachte doek.



Zuurvrij passe-partoutkarton:
- Vermijd vocht: Veeg het niet af met natte doeken of vloeistoffen, omdat vocht het materiaal kan beschadigen.
- Stof verwijderen: Veeg het voorzichtig af met een zachte, droge doek.
- Vlekken of beschadigingen: Als het passe-partoutkarton erg vuil of beschadigd is, vervang het dan om optimale bescherming en een mooi uiterlijk te garanderen.

Garantie en ondersteuning

Specificaties

Materiaal lijst: Aluminiumlegering
Ingang: 5 V⎓2 A
Afmetingen lijst:
7,3 inch: 20 × 25 cm
13,3 inch: 31 × 41 cm
31,5 inch: 61 × 91 cm
Grootte van display:
7,3 inch: 9 × 15,4 cm
13,3 inch: 20 × 26,6 cm
31,5 inch: 38,5 × 69 cm
Gewicht:
7,3 inch: 510 g
13,3 inch: 1,2 kg
31,5 inch: 4,8 kg
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C
Connectiviteit: 2,4GHz wifi + Bluetooth 4.2

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie geen betrekking heeft op:

1. Producten die buiten de oorspronkelijke beperkte garantieperiode worden ingediend.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksemslag, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongevallen (bijv. brand).
6. Andere schade die niet toe te schrijven is aan defecten in de fabricage van productmaterialen.
7. Producten die zijn aangeschaft via niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Feedback: Als u vragen of problemen heeft bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Ondersteuning.

Instellen en Probleemoplossing: support.switch-bot.com

E-mail voor ondersteuning: support@switch-bot.com